

Tuş İşlemleri :

EKRAN : Telefonun ahizesi kapalı iken ,ekranı görmek için, **EKRAN** butonuna basılır .

SEC : Telefon Kontör/Ücret bilgileri ve aranan numara bilgilerini **SEC** butonuna basarak takip edebilirsiniz.

Takip edebileceğiniz Kontör/Ücret bilgileri:

- Son Ücret /Kontör ,
- Dönem Ücret /Kontör ,
- Toplam Ücret /Kontör ,

En son aranan 10 numaray ı görmek için **SEC** butonuna 1 Sn basınız.

Ar Ar Ar no
n 1 02 1225

Numaralar arasında geçiş için kısa süreler ile **SEC** butonuna basınız.

SIL : Son ücret/kontör ve Aranan no bilgilerini sıfırlamak için kullanılır.

Cihazın Programlanması :

· Program moduna girmek:

Cihazın çalışabilmesi için telefonun ahizesi açık olmalıdır.

Program Moduna geçebilmek için **SEC+SIL** butonlarına birlikte basmalınız.

SEC+SIL tuşlarına birlikte basıldığında; Cihaz Sifre girmenizi isteyecektir! Telefon tuşlarını kullanarak şifrenizi giriniz *Cihaz yeni alınmışsa Şifre 0000 ' dir.*

SIFRE ---- Ör: 0000

Şifrenizi doğru girdiğinizde program moduna geçilmiştir.

1 5 SEC .

* Program modundan **çıkma**k için telefonun ahizesini kapatınız!

2

· Program İşlemleri :

İşlem Seçme mesajı ekranda görüldüğünde telefon tuşlarını kullanarak istediğiniz işlemi seçip, programlama işlemine başlayınız.

Tel.Tuşu İşlem tanımı:

- 1 Dönem Ücret/kontör Bilgisi Silme
- 2 Şifre Değişirme
- 3 Kontör Ücreti Değ işirme
- 4 Lokal, Şehirlerası, Uluslararası ve GSM Kademe Sürelerini Değişirme (*)
- 5 Lokal Alan Kodu Girme (*)
- 6 Süre Testi (*)
- 7 Ekran testi
- 8 Cihaz Seçme
- 9 Fabrika Ayarlarına Dönüş
- 0 Versiyon No

* PTT Sinyalli Kontör kullanımında yoktur!

· Dönem Ücret/kontör Bilgisi Silme : 1

Dönem Bilgisi Silme işlemini; Onaylamak için * tuşuna basınız İşlemi İptal için # tuşuna basınız

don SIL ? Ör: *
SIL ind i

· Şifre Değişirme : 2

Yeni bir Şifre girmek istediğinizde; 4 rakamlı yeni şifrenizi yazınız. (Ör: 1234) Onaylamak için * tuşuna basınız İşlemi İptal için # tuşuna basınız

YEn i ---- Ör: 1234
onAYLAnd i *

3

· Kontör Ücreti Değişirme: 3

Yeni Kontör ücretini girmek istediğinizde; Birim Kontör Ücretini yazınız. (Ör: 1.000TL) (Cihaz yeni alınmışsa Kontör Ücreti 1 TL 'dir.)

Ör: TL 1000 1000
onAYLAnd i *

Onaylamak için * tuşuna basınız İşlemi iptal için # tuşuna basın

· Lokal, Şehirlerası, Uluslararası ve GSM Kademe Sürelerini Değişirme : 4

· Kademe süreleri(Sn): Şehir içi (LO1), Şehirlerarası (SA1) Uluslararası 4 kademedir: 1.Kademe(UA1), 2.Kademe(UA2), 3.Kademe(UA3), 4.Kademe(UA4) ve tüm GSM operatörleri (CEP) olmak üzere kaydedilmiştir.

· Cihazın hafızasına geçerli kademe süreleri yüklenmiştir. Kademe sürelerini görebilmek için; Yukarı için 1 tuşuna basınız, Aşağı için 4 tuşuna basınız

· Kademe sürelerini değiştirebilirsiniz. Değişirmek istediğiniz kademeden üstüne gelerek; Değişirmek için 3 tuşuna basınız , Virgül için önce 0 tuşuna basınız

Örnek : Uluslararası 4. kademeyi (UA4) 1.2 sn olarak girelim Onaylamak için * tuşuna basınız İşlemi İptal için # tuşuna basınız

Ör: UA4: --- 3
UA4: 1.2 012
onAYLAnd i *

4

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz.
- Cihazı taşımak gerektiğinde kendi ambalajını kullanınız.
- Cihazınızı direkt güneş ışığından koruyunuz.
- Cihazın içinde bakım-onarım yapabileceğiniz bir kısım yoktur
- Cihazın dış temizliğini hafif nemli bir bezle yapabilirsiniz. Temizlik için herhangi bir kimyasal madde kullanmayınız.

PROKON Programlanabilir Kontör PTT Sinyalli ve Sinyalsiz Çalışabilen Telefon Ücretlendirme Cihazıdır.

Cihazın çalışma fonksiyonunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Çalışma fonksiyonları:

- PTT Sinyalsiz Telefon Ücretlendirme
- PTT Sinyalli Telefon Ücretlendirme

PTT Sinyalsiz Telefon Ücretlendirme:

- PTT Sinyali almadan telefon görüşmelerini ücretlendirir.
- Bas konuş tuşu olmaksızın otomatik olarak açılır.
- Ücretlendirme başlamadan konuşmak imkansızdır.
- Cihaz, arama sonunda PTT hattından gelen sesi kontrol ederek görüşmeyi otomatik olarak başlatır. "Ulaşılamadı", "Meşgul" gibi sesli PTT veya GSM santral mesajlarında açılmaz.
- Aranan kişi telefonu açtıktan sonra hala görüşme yapılamıyorsa; **#** tuşuna basılarak görüşme başlatılabilir.
- Özel santral robotları, banka, hastane ve işyeri gibi sesli mesajlara açılır.
- Aranan en son 10 telefon numarasını görebilirsiniz. **YENİ**
- Tüm GSM operatörlerinin süresini tek kademede ayarlayabilirsiniz. **YENİ**

PTT Sinyalli Telefon Ücretlendirme:

PTT Sinyali olarak (12Khz) telefon görüşmelerini ücretlendirir.

Fabrika Ayarlarına Dönüş : 9

Kaydedilmiş bilgileriniz silinir.

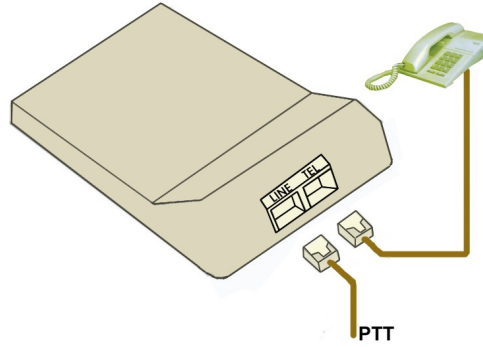
Fabrika ayarlarına dönmek için;
Onaylamak için ***** tuşuna basınız
İşlemi İptal için **#** tuşuna basınız

Ör:
FABAYAR ?
SİLİndi

Versiyon No : 0

Versiyon numarasını görmek için kullanılır.
İşlemi İptal için **#** tuşuna basınız

Ör:
Pr-041-03

Cihazın Kurulması :

BMS
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK VE
TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. A.Ş.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi
Keser Sokak No:1 Kat:2 Okmeydanı / İSTANBUL
TEL: (0212) 256 98 08-09
www.bmselektronik.com.tr
e-mail: bms@bmselektronik.com.tr

Lokal Alan Kodu Girme : 5

Yalnızca İstanbul gibi 2 bölgeye (Avrupa, Anadolu) ayrılan iller için kullanılır. Listede kayıtlı olan kodları görebilmek için;

Ör:
LC1 : ...
LC1 : 212
onAYLAndı

Yukarı için **1**, aşağı için **4** tuşuna basınız

Listedeki numarayı düzeltmek için **3**

Yeni numara girmek için **2** tuşuna,

Girilen tüm *numaraları silmek* için **0** tuşlarına basınız.

Onaylamak için *****, İptal için **#** tuşuna basınız.

Örnek :

İstanbul Anadolu yakasında oturuyorsunuz.

Avrupa yakasının kodunu (212) giriniz.

Süre Testi : 6

Lokal, şehirlerarası, milletlerarası vb. çevrilen numaralarda kontör atma sürelerini görebilirsiniz.

(Ör : 0 532 XX XX numarası için

İşlemi İptal için **#** tuşuna basınız

Ör:
SÜRE TESTİ
no 0532
Sn b 6

Ekran Testi : 7

Ekranada **888888888** yazılı ise ekran sağlıklı çalışıyor demektir.

İşlemi İptal için **#** tuşuna basınız

Ör:
888888888

Cihaz Seçme : 8

Cihazın çalışmasını istediğiniz modunu giriniz.

0 =PTT Sinyalsiz

1 =PTT Sinyalli

Ör:
CIHAZ : 0
onAYLAndı

Mod seçmek için;

Yukarı için **1**, aşağı için **4** tusuna basınız

Onay için *****, İptal için **#** tuşuna basınız.

Örnek:

Cihazımızı PTT Sinyalsiz (0) çalışması için ayarlayalım.